
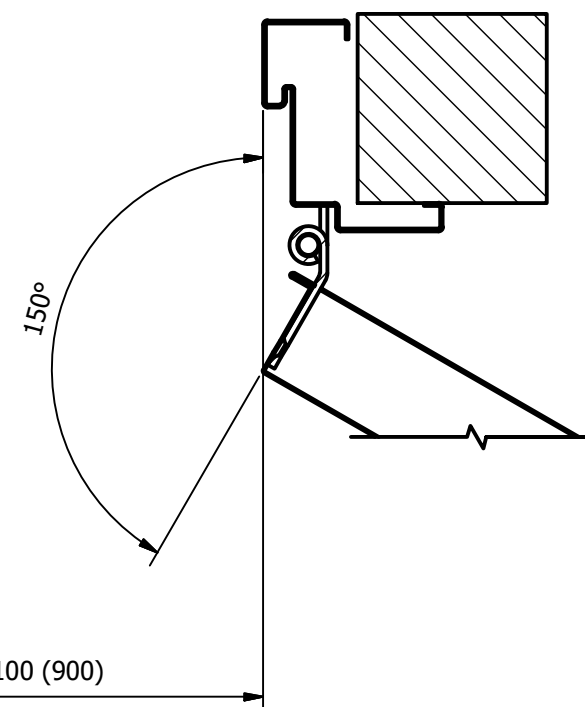


FÖM = Modulbredd - 146 (854)

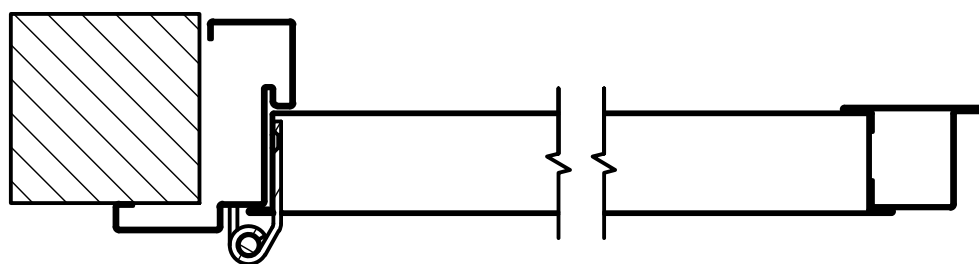

FÖM = Modulbredd - 100 (900)

FÖM = Fritt öppningsmått

DENNA RITNING ÄR VÅR EGENDOM OCH FÅR ICKE UTAN VÅRT MEDGIVANDE KOPIERAS, VISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL KONKURRENT ELLER ANNAN OBEHÖRIG PERSON
 THIS DRAWING IS CONFIDENTIAL, IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF HELLBERGS AND IS SUBJECT TO RECALL AT ANY TIME. NO UNAUTHORIZED USE, COPY OR DISCLOSURE SHALL BE MADE WITHOUT PRIOR CONSENT IN WRITING.



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

www.hellbergs.se

Måttritning

Omräkning från modulmått

Karm A/B

Uppställt dörrblad

| | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|------------|----------|
| SIGN. | AL | STORLEK/SIZE. | A3 | |
| ERSÄTTER | | | | |
| REPLACES | | | | |
| ERSÄTT AV | | | | |
| REPLACED BY | | | | |
| SKALA/SCALE | 1 : 25 | DATUM/DATE | 2020-12-08 | |
| RITNING NR/DRAWING NO | HR-10167 | | | ÄNDR/ALT |
| | | | | - |

